



NOTICE D'INSTALLATION

ROBINET À 3 VOIES DELUXE
100 % INOX SATINÉ

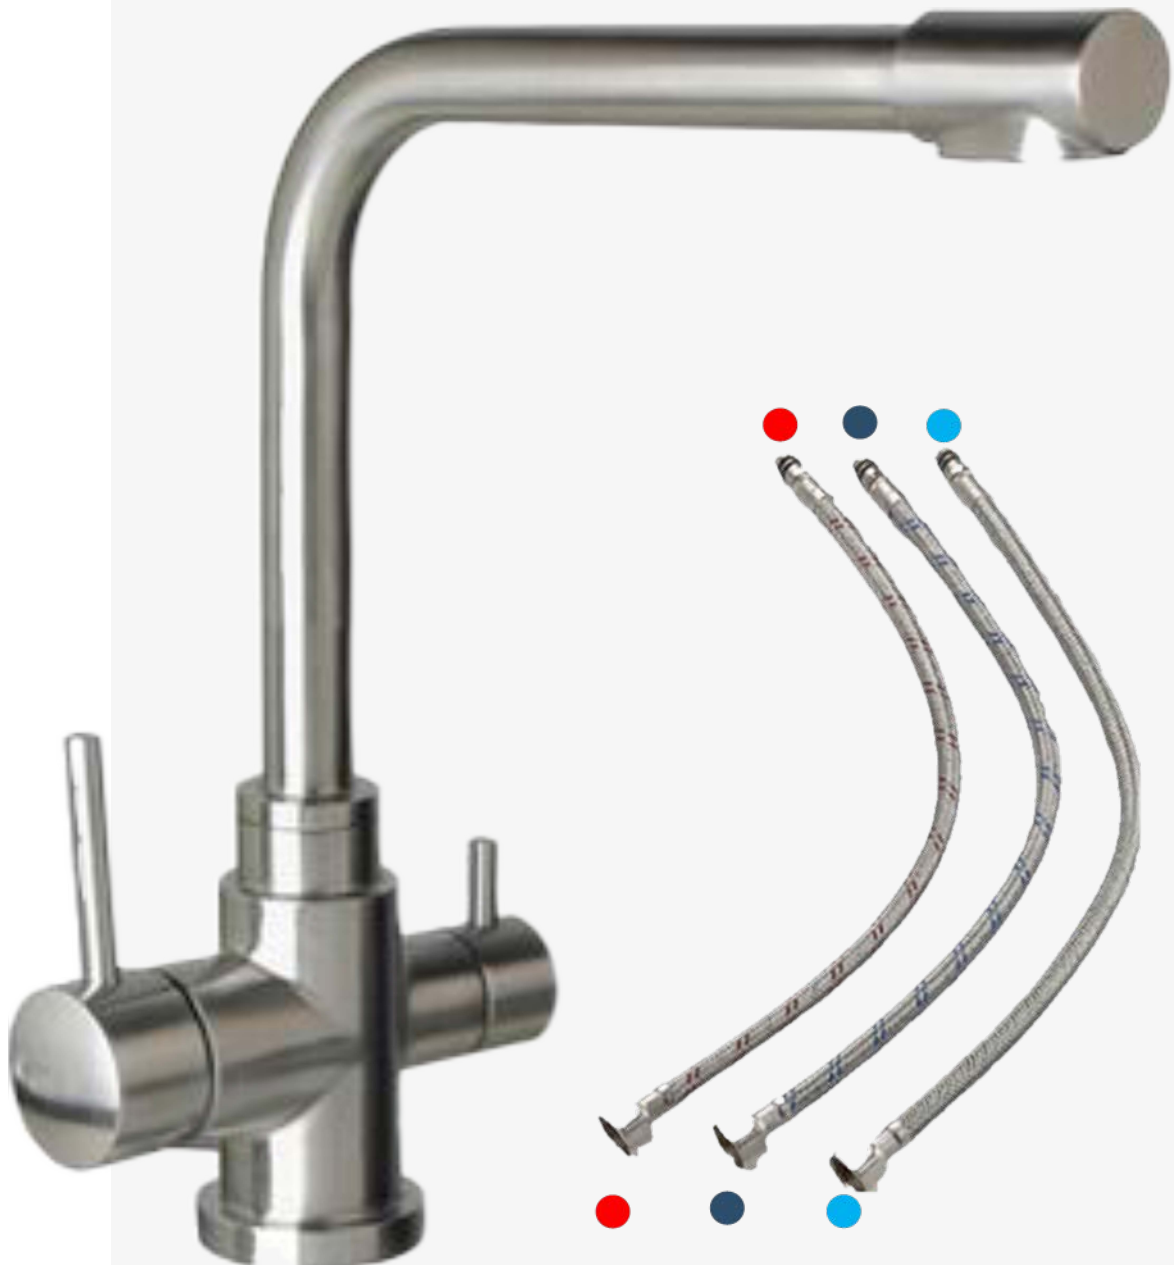

Robinet de cuisine à 3 voies

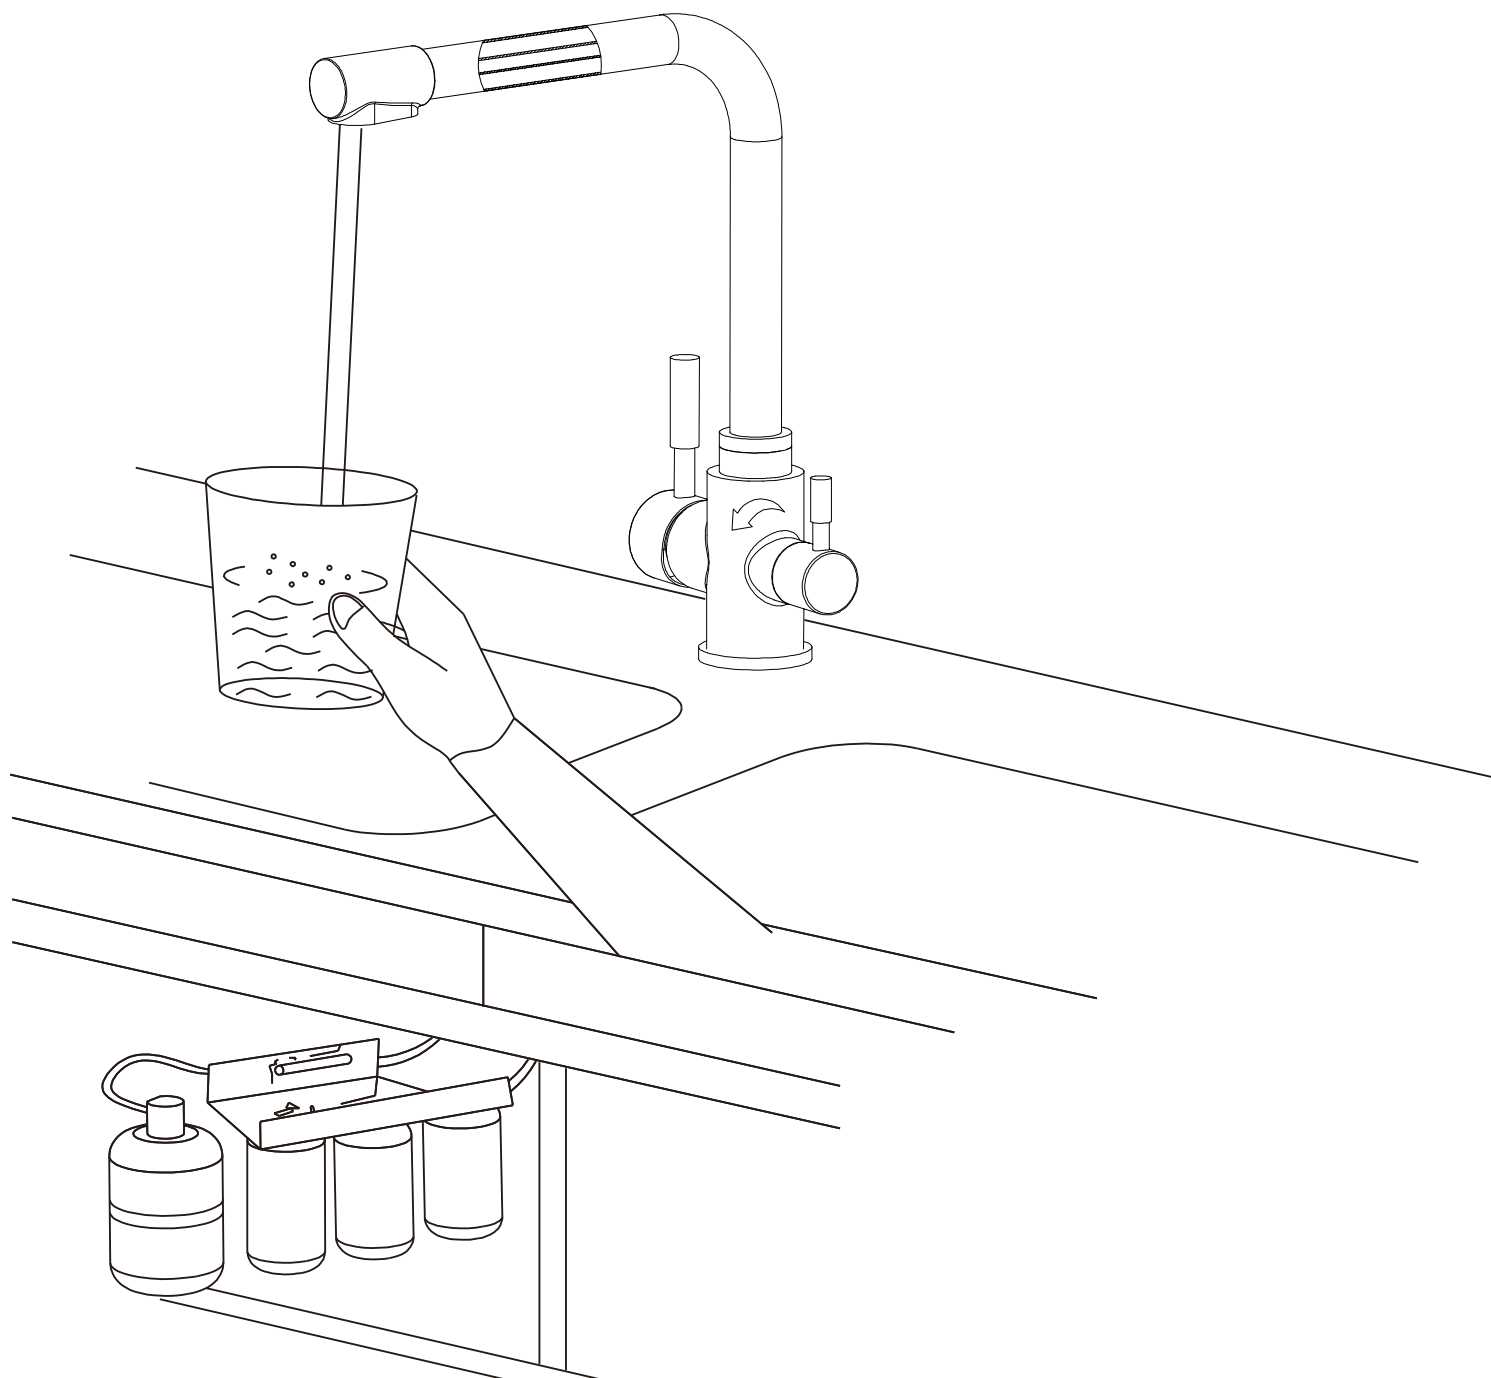


Installation Instruction

Robinet de cuisine à trois voies

Spécification

1. Matériel: acier inoxydable 304
2. Cartouche de valve en céramique
3. Débit évalué: base 2.2G / M sur 0.5Mpa
4. Connecteur 1/4 "pour conduite d'eau filtrée
5. Raccord de tuyau G-3/8 ou G-1/2 selon les besoins

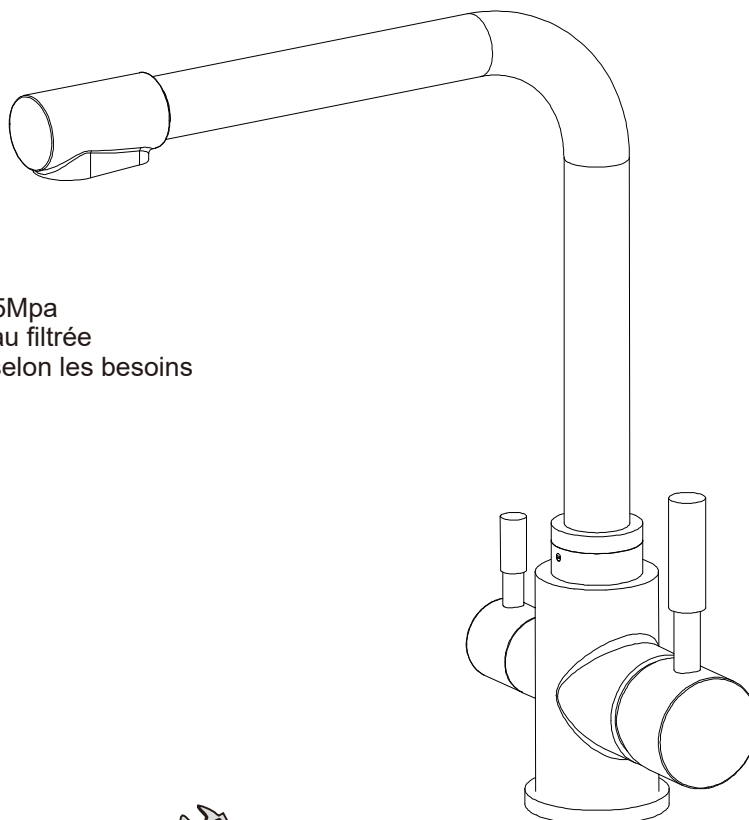


Installer des outils

- * Clé Allen (2,5 mm)
- * Bande de tuyau
- * Clé anglaise


Clé Allen (2,5 mm)



Ruban teflon

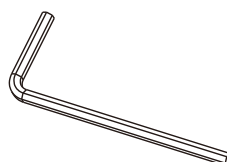


Clé anglaise

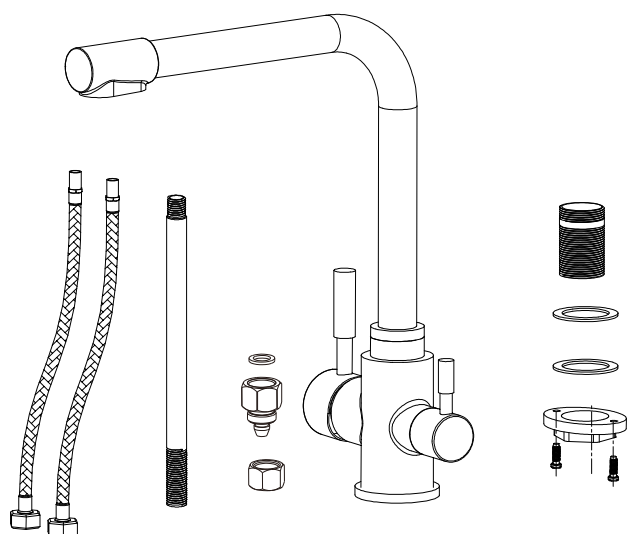


Accessoires:

1. 2 flexibles en acier inoxydable eau chaude et eau froide
2. 1 règle adaptateur ou 1 flexible inox pour l'eau filtrée
3. joint en caoutchouc
4. joint en acier inoxydable


Pièces de rechange

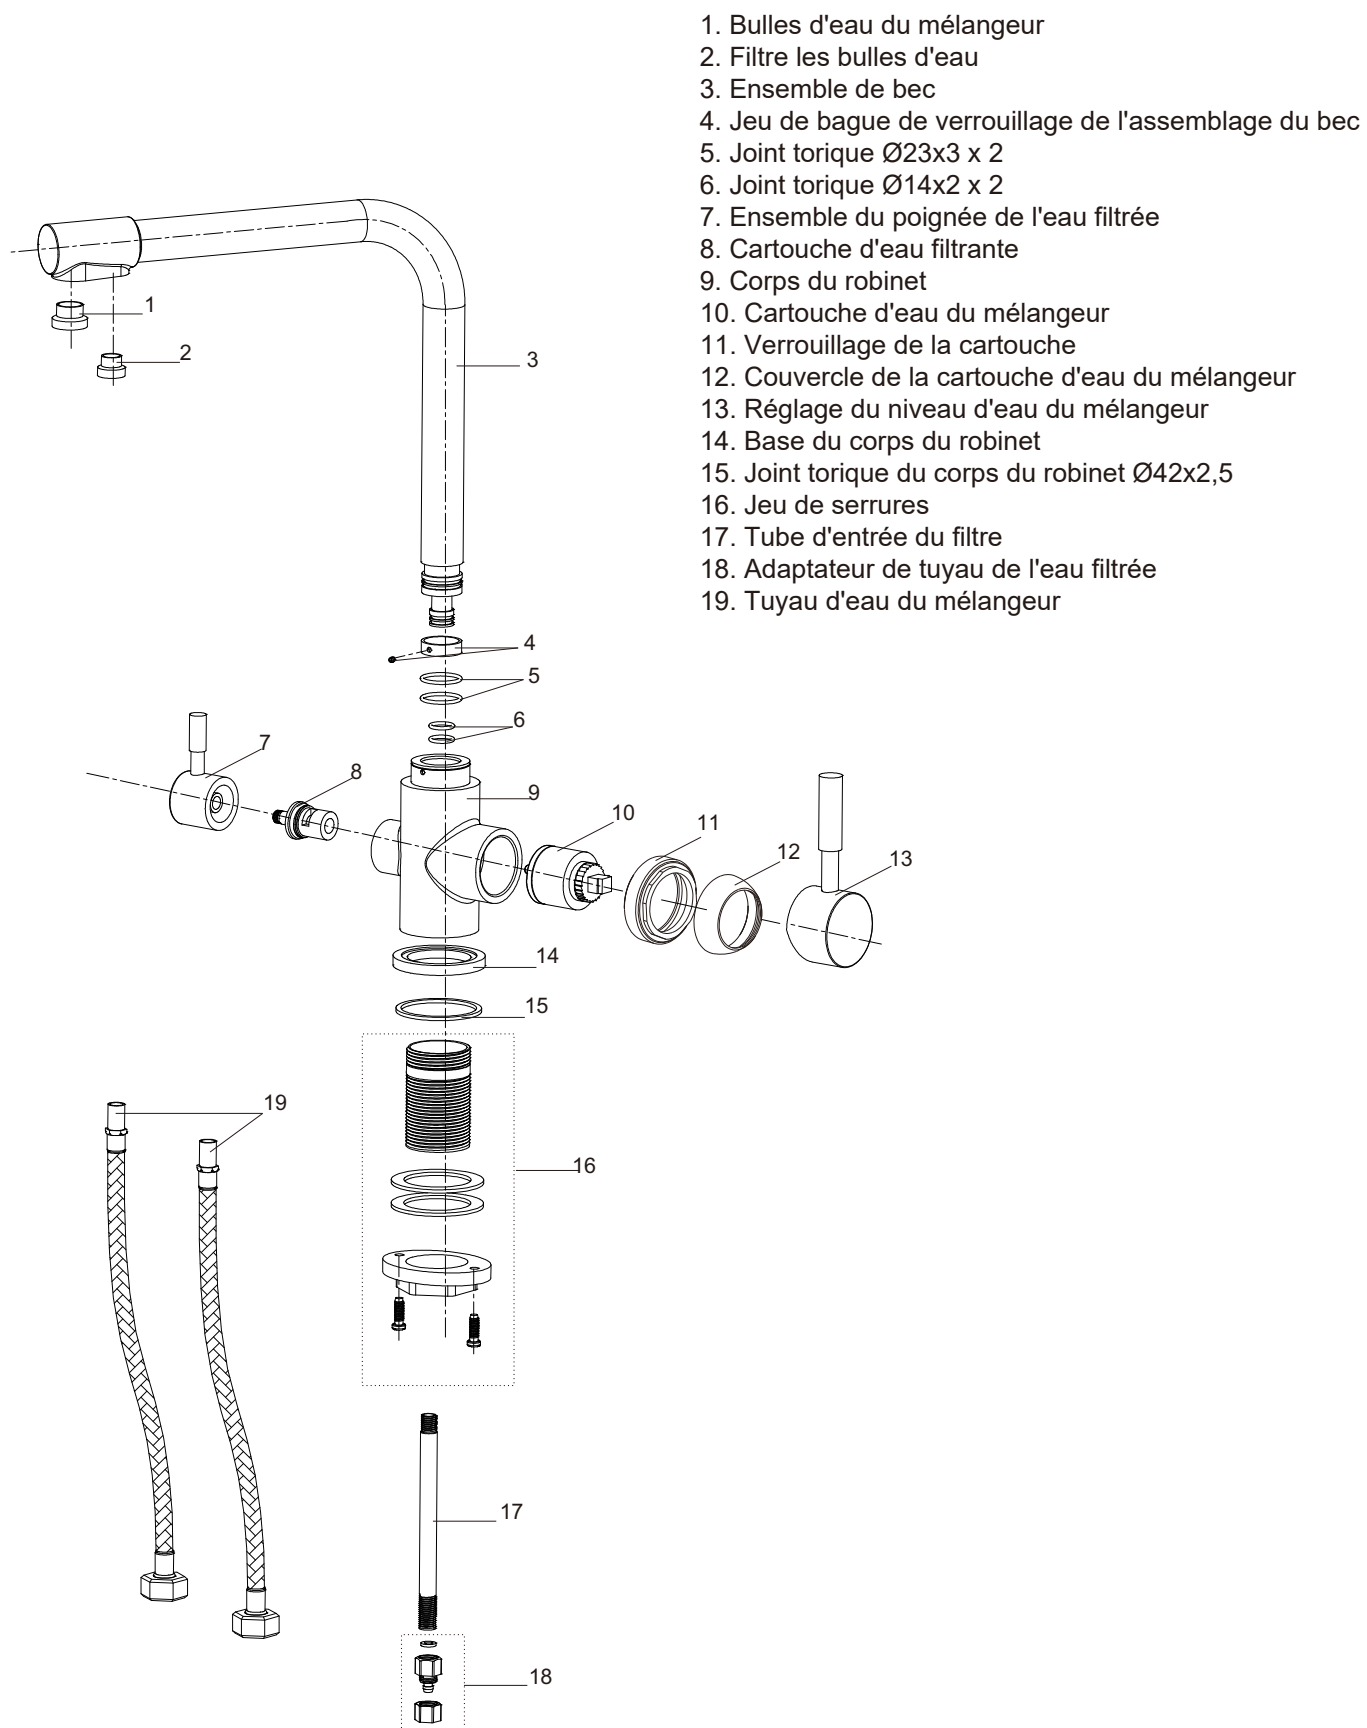


Dessin de profil

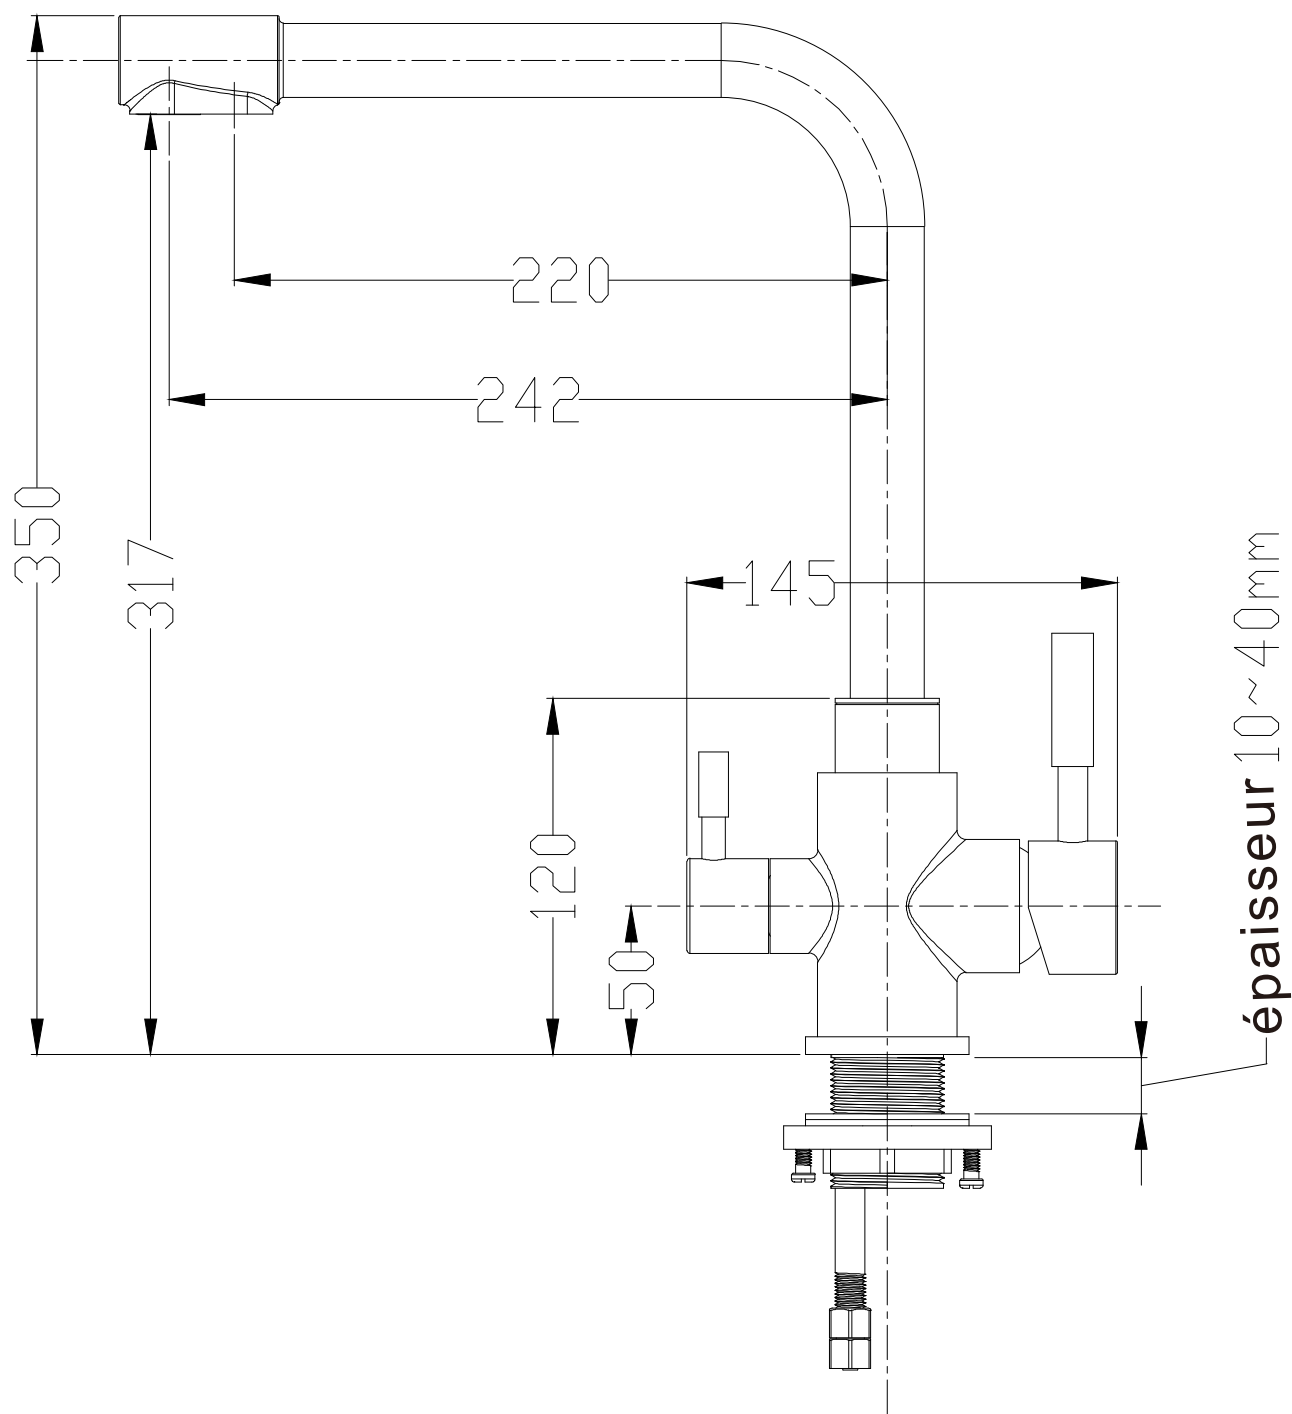


Procédures d'installation du robinet

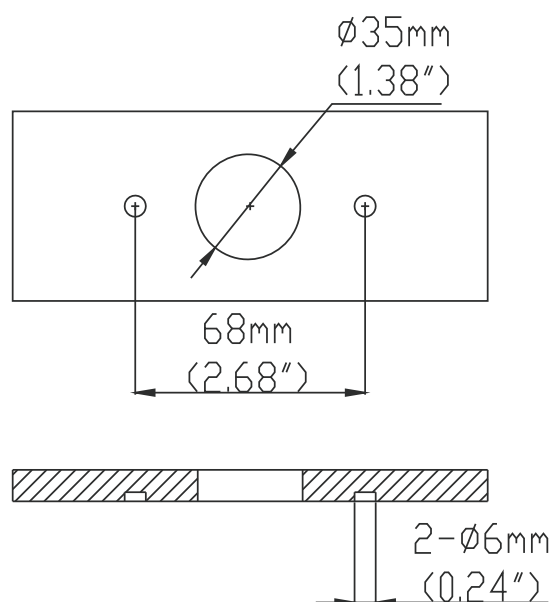


étape ①

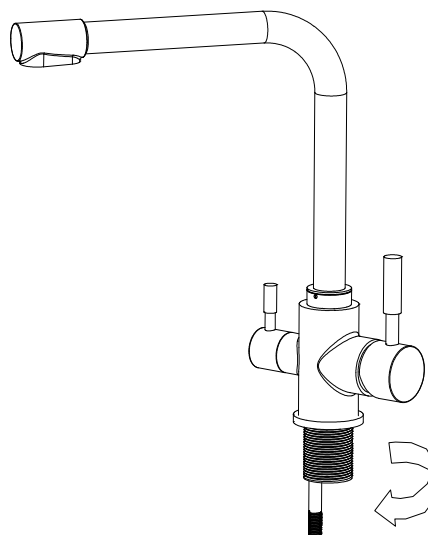


étape ②

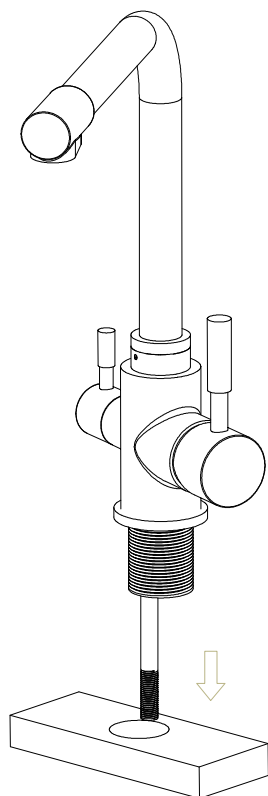


étape ③

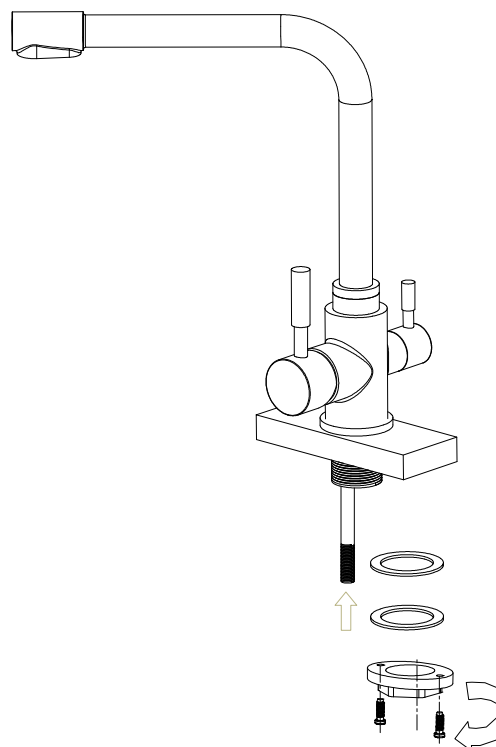


étape ④

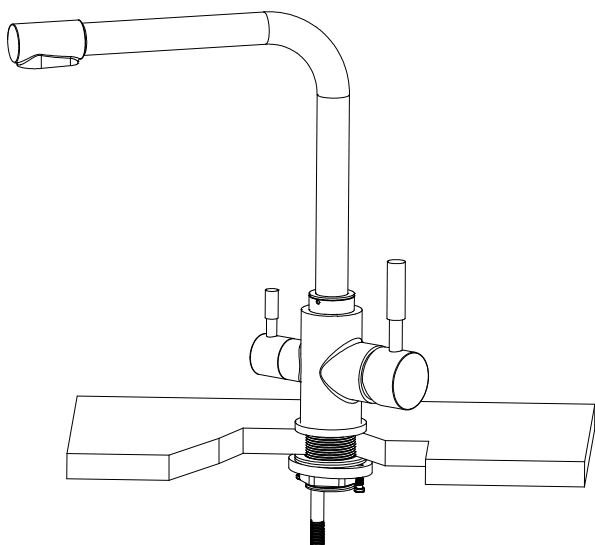


étape ⑤

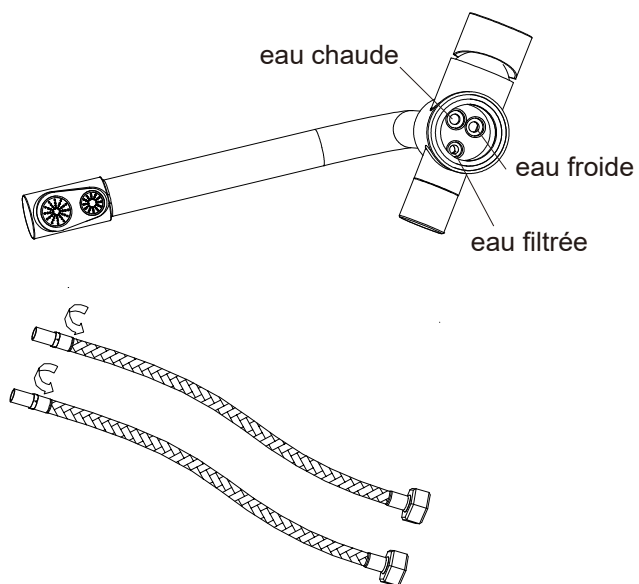


étape ⑥

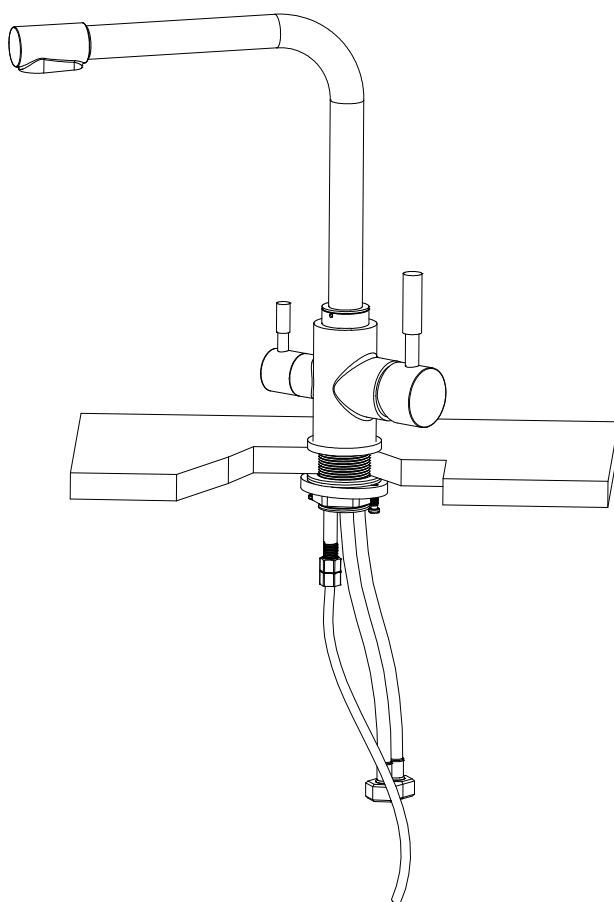

étape ⑦

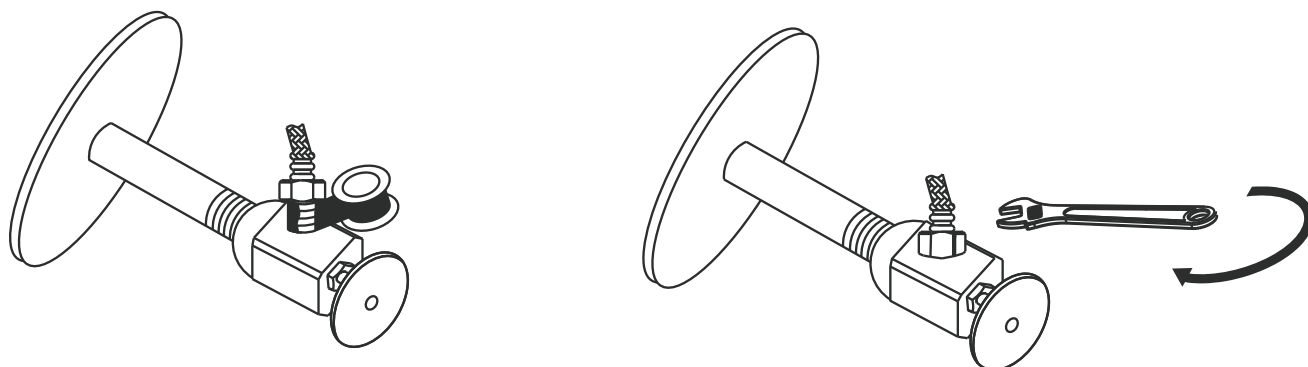

étape ⑧

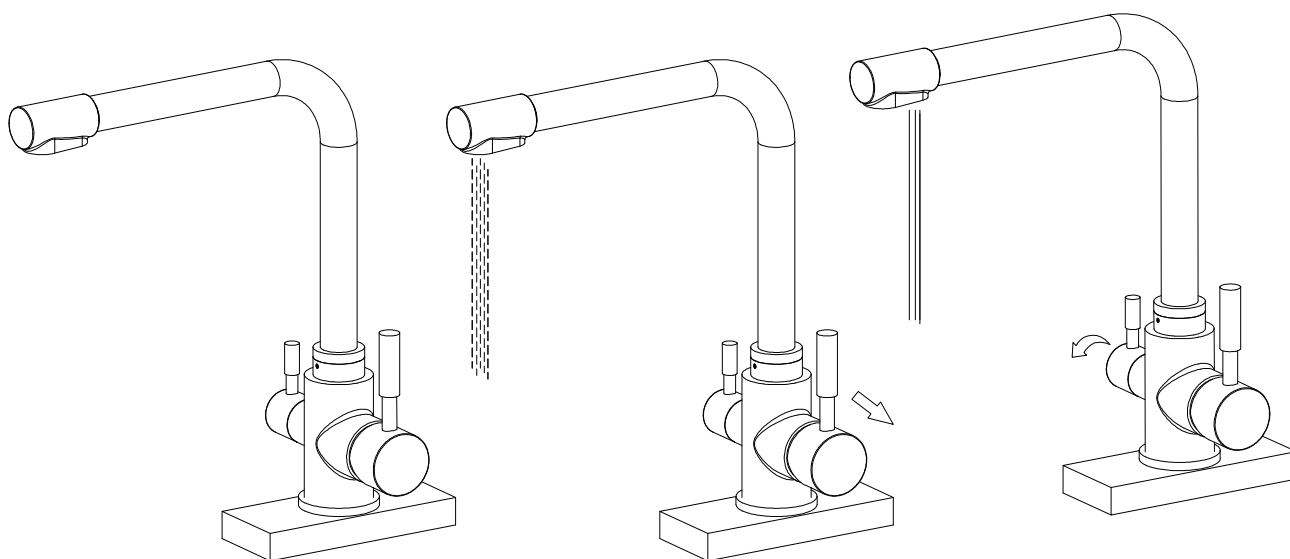


Remarque


Veuillez retirer tout le sable, le limon, etc. quoi que ce soit peut bloquer la cartouche avant de la fixer sur le comptoir de votre cuisine. Si le robinet ne fonctionne pas, veuillez contacter l'Assistance AQUARUN

contact@aquarunfiltration.com

étape ⑨

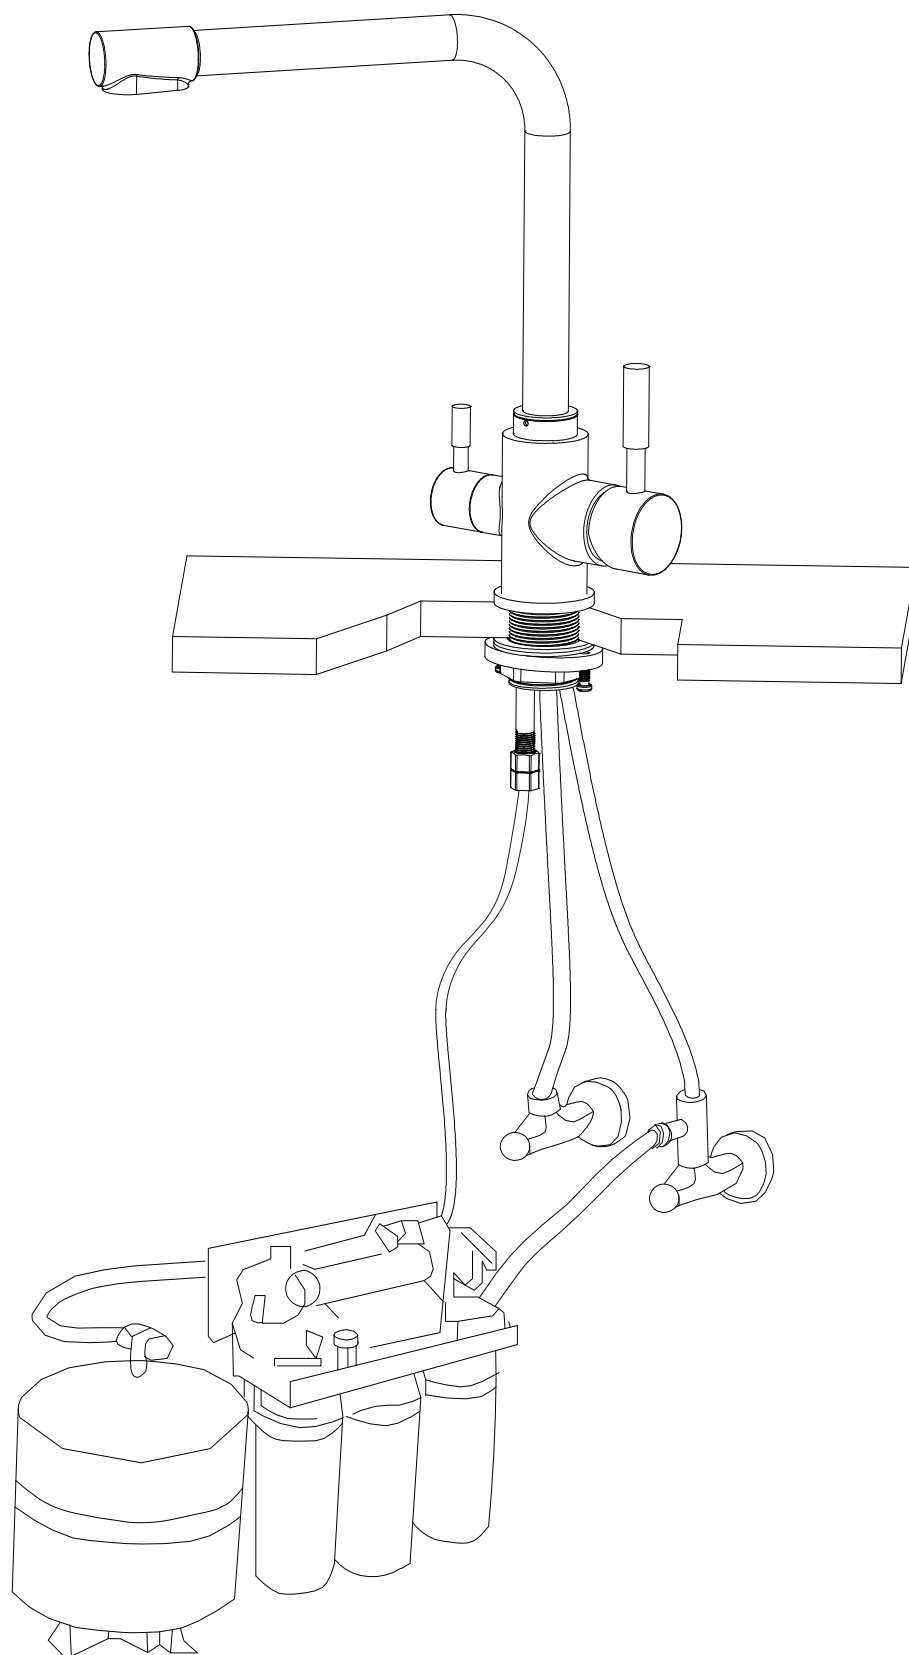

étape ⑩

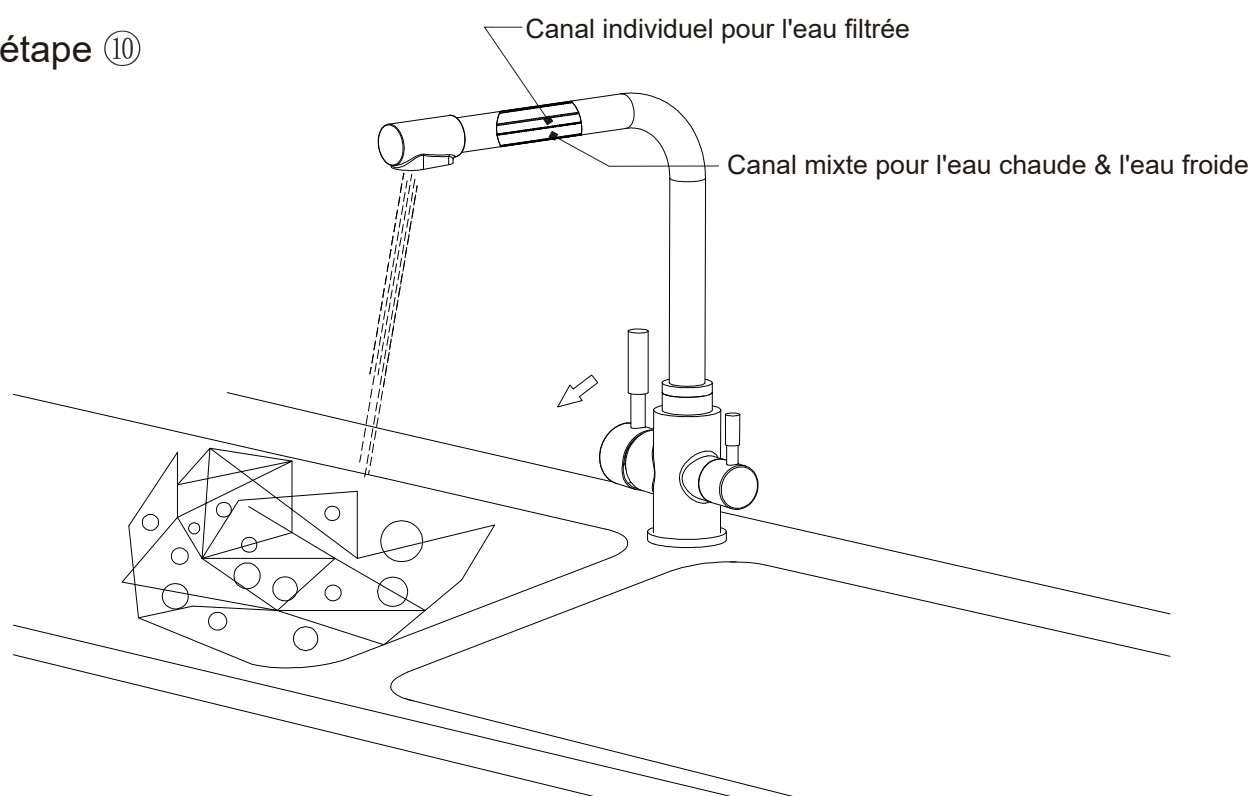

étape ⑪

